

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

1. Ножовка длиной 500 мм и стусло, либо электрическая дисковая пила.
2. Шлиф шкурка на тканевой основе №40, 80, 100
3. Угольник
4. Малярный обивочный шнур, отвес
5. Уровень (лазерный, гидро, обычный), правило 2м
6. Перфоратор или ударная дрель
7. Молоток
8. Шпатель 100мм, 150мм, 250мм (зубчатый и обыкновенный)
9. Рулетка 5-10м

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

1. Клей цементный. Используется в качестве монтажного и стыковочного клея. Подойдет любой клей для теплоизоляции на цементной основе. К примеру: Ceresit СТ85, ЕС-Теплоконтакт, Основит КАВЕРПЛИКС ТС117, Baumit DuoContact. Купить можно в нашей компании или в любом строительном магазине.

2. Клей полиуретановый. Используется в качестве монтажного и стыковочного клея. Продается в баллоне, как профессиональная монтажная пена. К примеру, Ceresit СТ84, Tytan 60 секунд, Kudo PROFF 14+ . Купить можно в нашей компании и в специализированных магазинах по продаже материалов для утепления фасада.

3. Шпаклевка для стыков. Шпаклевка, которой армированы наши изделия. Продается только в нашей компании.

4. Краска фасадная. Мы рекомендуем использовать краски со следующими свойствами:

- Эластичные при отрицательной температуре (чтобы сдерживать образование трещин на стыках и зимой и летом)
- Паропроницаемые (чтобы не трескалась кракелюрам)
- Самоочищающиеся (чтобы декор дольше оставался чистым)
- Структурные или фактурные (чтобы выравнять фактуру и делать стыки невидимыми)

Всеми заявленными свойствами обладает краска МЕРЦ, так как она была разработана специально для окрашивания нашего декора. Благодаря высокой паропроницаемости и эластичности краска МЕРЦ способна предотвращать образование трещин на стыках фасадного декора. А водо- и грязе-отталкивающие свойства краски сохраняют первоначальный цвет фасада на долгие годы. Краска МЕРЦ продается только в нашей компании.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Поверхность стены должна быть чистой, без пыли, жира, воска, влаги. Старая поверхность должна быть очищена от рыхлой штукатурки и краски.
2. Промерить плоскость фасада правилом, если плоскость имеет ямы или бугры более 1см на 2м, выровнять их штукатуркой.
3. При помощи уровня и отбивочного шнура произвести разметку на фасаде горизонтальных и вертикальных линий - мест крепления молдингов и карнизов.
4. Прогрунтовать стены фасадной грунтовкой для улучшения сцепления клея с основанием.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ НА ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ



Разметка. Декоративный профиль предварительно замерить, отмерить линии среза при помощи угольника. По отмеченным линиям произвести разрез ручной или дисковой пилой.



Приклейка и фиксация. При помощи обычного или зубчатого шпателя нанести цементный клей на тыльную сторону профиля и на торцы изделия. Приклеить профиль к стене и проверить уровнем ровность приклейки. Временно зафиксировать элемент гвоздями или саморезами до полного высыхания клея. Фиксация может быть под изделием или сквозь него. Приклеивая второй профиль важно сразу ровно совмещать стыки. Профиль приложить к стене и придвинуть к стыку первого профиля выдавливая излишки клея из стыка. Не дожидаясь пока клей высохнет, удалить лишнее шпателем. Зафиксировать второй профиль гвоздями или саморезами. После высыхания клея саморезы можно удалить, если фиксация была сквозной, отверстия от них зашпаклевать.



ВАЖНО!!!

Можно осуществлять монтаж на цементный клей, а стыки склеивать полиуретановым, либо монтаж, и стыки склеивать только полиуретановым клеем, но мы рекомендуем использовать цементный клей, т.к. он высыхает при любых температурах и влажности и с ним меньше вероятность появления трещин на стыках.



Если стыки не удалось запилить ровно, и между двух деталей образовалась щель, которую невозможно склеить или заполнить цементным клеем, то эту пустоту надо заполнить полиуретановым клей-пенной. ВАЖНО! Вся пустота должна быть заполнена!



Шпаклевка стыков. Если у вас стык склеен полиуретановым клей-пенной, то после того, как клей высохнет, нужно срезать излишки, сделать V-образную кромку на стыке декора и заполнить ее шпаклевкой для стыка. ВАЖНО! Глубина V-образной фаски должна быть на всю толщину шпаклевки или чуть больше. Если у вас стык склеен монтажным цементным клеем, достаточно ошкурить стык, подшпаклевать мелкозернистой шпаклевкой для стыков.



Окраску декора можно проводить через сутки после полного высыхания шпаклевки на стыках. Исключением является холодное время года или повышенная влажность. В этом случае надо подождать 2-3 дня, чтобы шпаклевка на стыках окончательно высохла на всю свою толщину

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Окрашивать декор не эластичными красками – она трескается как «паутинка»
2. Окрашивать декор после дождя, тумана, или во влажную погоду – декор должен полностью просохнуть иначе краска потрескается «кракелюром».
3. Окрашивать декор под прямыми солнечными лучами при температуре окружающего воздуха больше + 20°C, либо в тени но при температуре выше + 30°C и горячей поверхности декора. Это приведет к быстрому испарению влаги с краски, появлению трещин и плохой адгезии краски к поверхности декора.
4. Наносить краску сразу толстым слоем. Сверху краска быстро высыхает, а внутри долго остается влажной. Из-за этого во внутренних углах и по поверхности могут появляться трещины.
5. Производить монтаж декора при температуре ниже + 5°C. Если пренебречь этими правилами может получиться это:



СОВЕТЫ

1. На кирпичном фасаде места примыкания декора к стене заделываются фасадной шпаклевкой или фасадным герметиком. На штукатурном фасаде декор крепится до нанесения финишной декоративной штукатурки, поэтому эти примыкания герметизируются самой декоративной штукатуркой в процессе ее нанесения на фасад.
2. Перед началом монтажа рекомендуем освежать фабричный край каждого изделия путем срезания 2 см кромки. Это необходимо делать для того, чтобы стык был идеально ровным, и вам легче было шпаклевать стыки. На фото ниже видна разница.



Фабричный стык (так изделие сходит со станка)



Фабричный стык зачищенный стык




Свежий стык




3. Если вам необходимо произвести монтаж декора на гладкую не впитывающую воду поверхность (аллюмокомпозит, гляцевый керамогранит, стекло,), то используйте в качестве монтажного клея полиуретановый клей-пену.
4. Большие и тяжелые карнизы необходимо дополнительно фиксировать дюбелями, утапливая их на 1,5-2см. Если изделие не тяжелое и основание стены ровное, то фиксация дюбелями не требуется.

СХЕМА ТОРЦЕВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ


Линии реза,
удаление ненужных сегментов

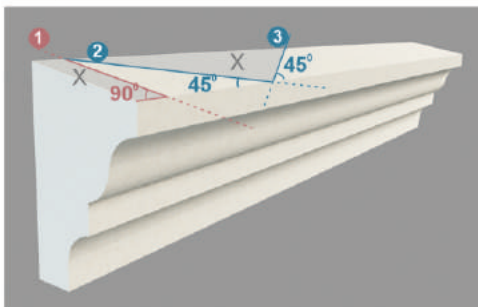

Совмещение обеих частей

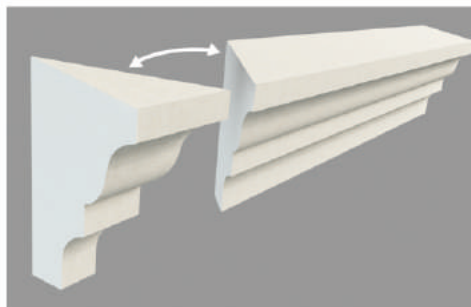

Результат (по такой же схеме
торцуется второй край)

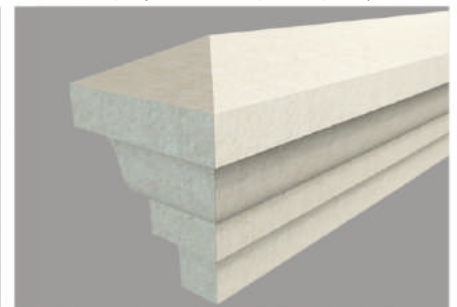

ГАРАНТИЯ

При правильном монтаже срок эксплуатации декора равен сроку эксплуатации здания, гарантия на покрытие – 15 лет, при условии соблюдения технологии монтажа.