


Инструкция по монтажу лепного декора из полиуретана

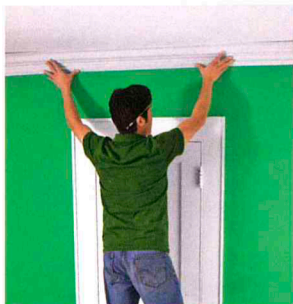

1. Сделайте отметки карандашом на стене, чтобы определить местоположение карниза.



2. Используя ножовку, отрежьте карниз под углом 45 градусов.



3. Нанесите клей вдоль по краям обратной стороны карниза, а также на поверхность, которую будете клеить.



4. Соедините оба карниза вместе, чтобы их профили совпадали. Используйте специальный клей для стыковки изделий.



5. Перед тем как забить гвозди, убедитесь в ровности соединения.



6. С помощью ножа для замазки швов обработайте стыки карнизов.



7. Для шлифовки поверхности используйте наждачную бумагу.



8. Закройте стены и потолок тейп-лентой. Используя кисточку, покройте краской карниз.

Перед установкой элементов лепнины необходимо, чтобы изделия были адаптированы к помещению. Для этого следует их оставить на 24 часа в данном помещении.

Предварительно следует убедиться, что стены и потолок в местах монтажа лепнины сухие и чистые, для более надежной склейки их с полиуретаном.