

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Поверхность под фрески и обои должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета.
- Для монтажа разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев, в соответствии с инструкцией.

МОНТАЖ ФРЕСОК И ОБОЕВ ОДИМ ПОЛОТНОМ



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3–7 минут.



2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.



3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.




4. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.

МОНТАЖ ФРЕСОК И ОБОЕВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОДИМ ПОЛОТНОМ И ПОРЕЗАННЫХ НА РУЛОНЫ

монтаж осуществляется по принципу поклейки одним полотном

- До начала работ разложите на полу все рулоны по порядку в соответствии с рисунком.
- Начните монтаж с первого полотна композиции.
- Последующие полотна поклейте стык в стык к предыдущему, совмещая рисунок.

МОНТАЖ ФРЕСОК БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛОТЕН

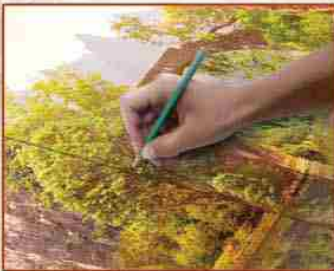

1. Разложите полотна на полу в соответствии с рисунком. Состыкуйте рисунок, сделав карандашом отметки для легкого совмещения изображения на стене.



2. Нанесите клей на обратную сторону фрески с помощью малярного валика и оставьте на 3–7 минут.




3. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.



4. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев.




5. Последующее полотно поклейте внахлест на предыдущее, совмещая рисунок в соответствии с метками.

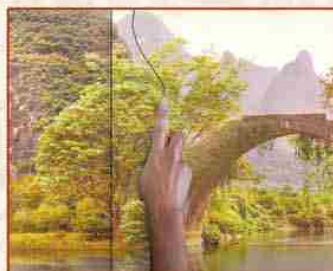

6. По центру стыка монтажным ножом прорежьте сразу два полотна извилистой линией. Меняйте лезвие ножа, чтобы прорезать аккуратно.



7. Удалите отрезанные полосы обоев.

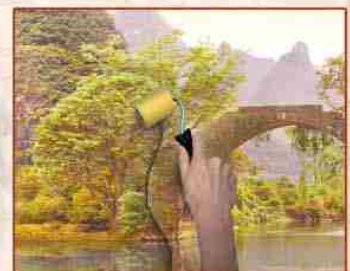

8. Стык пригладьте узким валиком.

ВНИМАНИЕ

- Продукцию нельзя монтировать на обои.
- В упаковке продукция Affresco может храниться в течение года, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов. Монтаж осуществляется при температуре от +5°C до +50°C.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Обязательно нанесение клея как на обратную сторону продукции, так и на стены.
- После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклеить её в течение 3–7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Поверхность под фреску должна быть ровная, сухая, загрунтованная, равномерного белого цвета.
- Для удобного и аккуратного монтажа рекомендуем использовать полиэтиленовую пленку аналогичного с фреской размера.
- Для поклейки фрески разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев, в соответствии с инструкцией.


МОНТАЖ ФРЕСКИ НА ПОТОЛОК




1. Разложите полотно на полу. Отметьте край, с которого планируете начать монтаж.



2. Нанесите клей на обратную сторону фрески при помощи малярного валика и накройте всю поверхность полиэтиленовой пленкой.

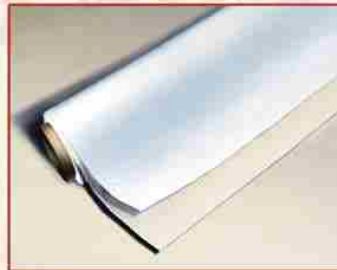

3. Намотайте фреску на тубус, в котором была фреска, таким образом, чтобы лицевая сторона полотна оказалась внутри. Получившийся рулон должен разматываться с отмеченного края.

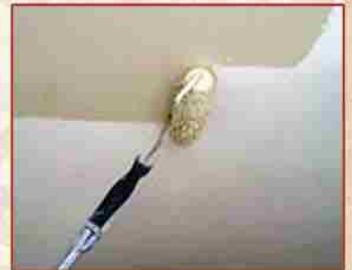

4. Покройте потолок клеем.



5. Отмотайте примерно 50 см полотна фрески, снимая пленку, и приложите к потолку. Тубус с фреской держите как можно ближе к потолку.



6. Постепенно разматывая рулон на тубусе, приклеивайте полотно, выталкивая излишки клея и воздуха.



7. Края полотен обрежьте острым ножом по линейке или шпателью.



8. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

ВНИМАНИЕ

- Фреску не рекомендуется клеить на обои.
- В упаковке фреска может храниться в течение года, не меняя своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, фреска должна в течение 24 часов находиться в нераспакованном виде при комнатной температуре. Монтаж осуществляется при температуре от +5°C до +50°C.
- В случае монтажа фрески во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать потолок противогрибковым составом для предупреждения образования плесени, которая может повредить фреску.
- Обязательно нанесение клея как на обратную сторону фрески, так и на потолок.
- После нанесения клея на обратную сторону фрески, следует выклеить ее в течение 3–7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Состав продукции: флизелиновое полотно, штукатурка, цифровая печать, защитный лак.
- Технологическое решение: толщина до 1 мм.
- Ограничения по применению: избегать постоянного прямого попадания воды.
- Не рекомендуется превышать температуру +50°C при эксплуатации.



Высокая степень влагостойкости.



Устойчивы к трению.



Клей наносится на обои.



Клей наносится на поверхность стены.



Обои полностью снимаются.



Хорошая стойкость к выгоранию.

Affresco®

панно FabriKa19 монтаж

Подготовка поверхности

- Поверхность под панно должна быть зашпаклевана, зашкурена и загрунтована. Подбирайте грунт или краску светлых тонов (предпочтительно белого цвета), во избежание просвечивания цвета стены через панно.
- До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
- При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.
- Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации панно. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
- Для монтажа панно разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.

Самостоятельное декорирование

Для декорирования панно можно использовать любые краски. Самостоятельно декорировать панно можно до монтажа или после, непосредственно на стене. При декорировании панно до монтажа не начинайте монтаж, пока краски полностью не высохнут.

ВНИМАНИЕ

- Монтаж панно FabriKa19 осуществляется по принципу поклейки любых флизелиновых обоев.
- Обязательно нанесение клея, как на обратную сторону панно, так и на стену.
- После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклеить её в течение 5-7 минут.
- Продукцию нельзя монтировать на обои.
- После вскрытия упаковки панно следует выклеить в течение 3-5 дней. Если Вы хотите отложить монтаж, следует обратно завернуть панно в стрейч-пленку, упаковать в тубус и плотно закрыть.
- В упаковке панно могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Монтаж панно осуществляется при температуре от +5°C до +50°C.
- Во время монтажа продукции и последующие 24 часа окна и двери в помещении должны быть закрыты.

Монтаж панно FabriKa19



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.



2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем панно.



3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.



4. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.



5. Панно стыкуются строго в углах между стенами без нахлеста, стык в стык.



6. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.